

# TECHNISCHE KURZANLEITUNG

## Manuelles Setup – PLC Interface OPM/6




### Beschreibung


---

Die technische Kurzanleitung erläutert das schrittweise Vorgehen um die manuelle Einrichtung (Setup) des PLC-Interface des OPM/6 durchzuführen.


## 1. Schritt Startseite

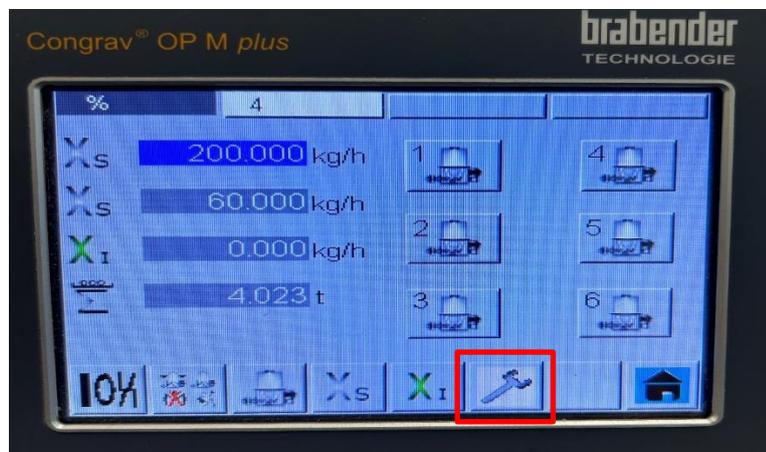

## 2. Schritt Drücken Sie den Button mit dem Schraubenschlüssel

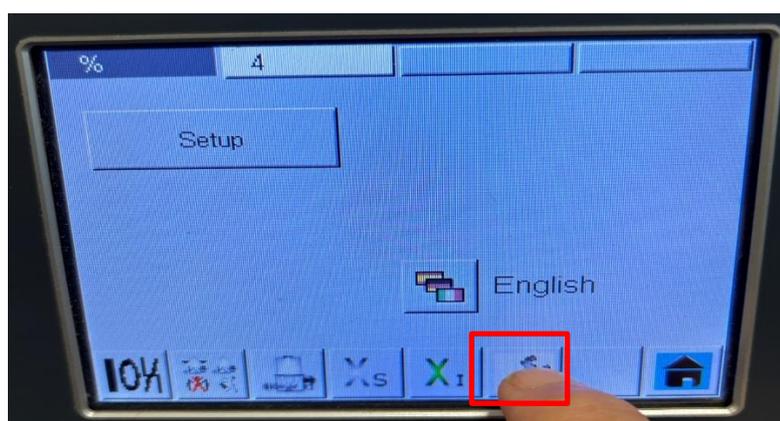

## 3. Schritt Drücken Sie auf „Setup“

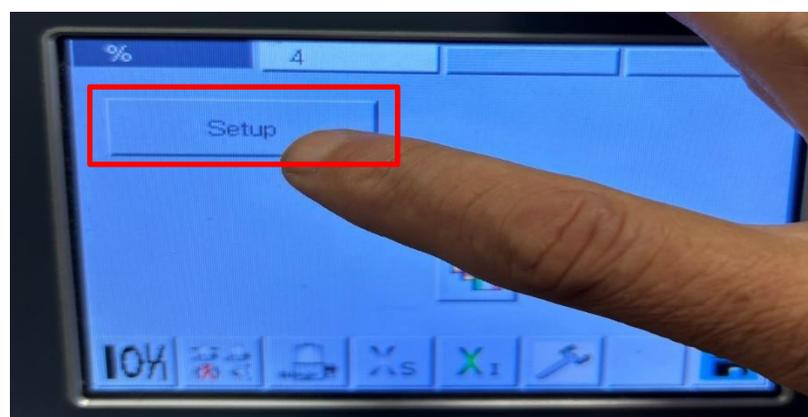

4. Schritt Auf dieser Seite können Sie nun die PLC Einstellungen vornehmen

